


- ・牛ヌメ革（1.2mm厚）適量  
（お店に型紙を持っていくのがオススメ）
- ・縫い糸 適量
- ・ファスナー（16cm）1本
- ・皮革用ボンド
- ・コバ仕上げ剤
- ・トコ仕上げ剤

※図面上の数字の単位は mm です。

※4mm 間隔の目打ちを使っています。

※縫い目は断端から 3mm のところにつけています。

※A4 用紙に倍率 100% で印刷してご使用下さい。

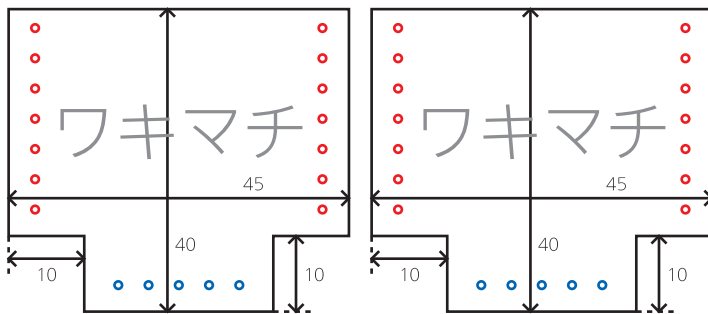

#### ぬい方

1. 本体にワキマチをぬいつけます。本体とワキマチの、赤の穴と青の穴がそれぞれ合うように縫いつけてください。本体の黄色の穴は、ペンケースの底の角の部分になります。ワキマチの角の隙間（右図の矢印部分参照）から針を通してぬってください。
2. 本体の黒い穴にファスナーをぬい付けます。

